



Що таке HydroMassage?



Обзор компании



Компания имеет 30-летнюю историю.
Находится в Clearwater, штат Флорида, США

Лидер рынка во всех фитнес-клубах США



Ценность HydroMassage для пользователей

Почему вы используете HydroMassage?

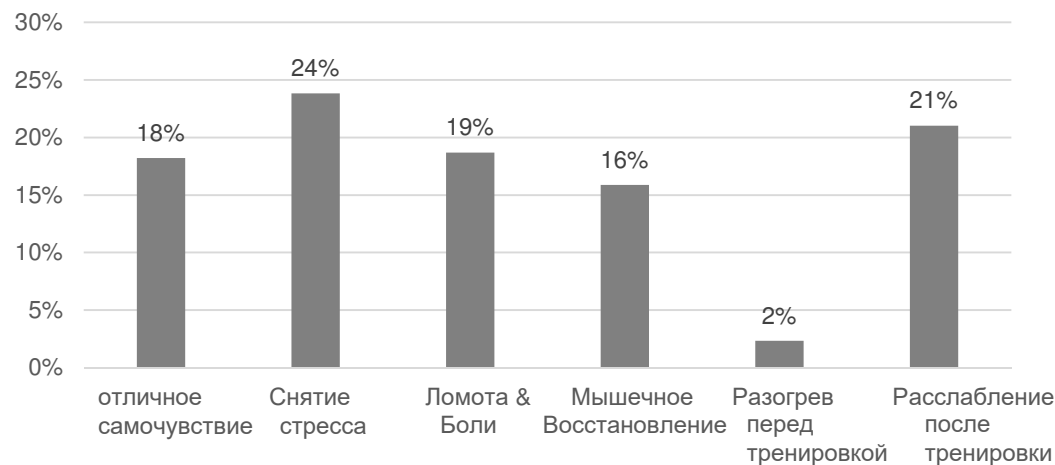

Kimberly J @KymberlyJenal · Mar 26

This **hydro massage** feels **amazing** especially after a good workout!!!



Connor Haack @Connor_Haack · Jun 28

I went to the gym twice today just to use the hydromassage beds



2



♥ **Lexi** ♥ @_alexis_rodrigo · Jan 5

This **hydro massage** makes being **sore** so much better 🍷👀



Valentina Delfino @vadelfino · May 13

@PureGym great way to finish my workout with the hydromassage bed! ❤️



1



1



coüsin günth @mistiffanymarie · May 22

OMG THE **HYDRO MASSAGE** AT PLANET FITNESS IS **AMAZING!!!** GOOD WORKOUT TODAY 🙌🙌



Electrify Fitness @electrifyfit · Feb 24

I'm addicted to this **Hydro Massage** bed. #xsport #massage #spa #recovery #muscles #relax #tgif... [instagram.com/p/BQ6Bj2jF3j0/](https://www.instagram.com/p/BQ6Bj2jF3j0/)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваши посетители будут говорить о HydroMassage:

“Так хорошо при болях в мышцах”

“Удивительно!”

“Это необходимое восстановление после тренировки”

Почему HydroMassage?

- Новый источник прибыли
проверенный многими фитнес-сетями по всему миру
- Лучший в своем классе в области технологий и инноваций
- Автоматическая, удобная массажная система с интуитивно понятным сенсорным управлением
- Модель Lounge уникальна на рынке
- Дополнительный контроль доступа и мониторинг / поддержка в режиме реального времени



Примечание. Восстановление - это растущая тенденция

HydroMassage зона восстановления и релаксации



HydroMassage зона восстановления и релаксации



black card spa



HydroMassage зона восстановления и релаксации




- Привлечение новых клиентов
- Добавляет новизну и увеличивает ценность вашему предложению
- Привлекательно для различных аудиторий: сектор здравоохранения, работников корпораций, спортсменов.
- Большой призыв к действию в виде накопительных бонусов, например при покупке месячного/годового абонеента - 1 шт/месяц бесплатно.
- Прекрасно помогает закрывать продажи в крупных торговых точках (2 минуты массажа)
- Лояльность за привлечение (рекомендации) клиентов
- Отлично подходит для продажи новых годовых абонеентов (особенно, при наличии высокой конкуренции в регионе)

Фитнесс клубы - пользователи HydroMassage



ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ

1. Выключите сенсорный монитор, удерживая кнопку питания.
2. Отключите питание от розетки.
3. Перезагрузите сенсорный экран, кратковременно нажав кнопку питания, и подождите, пока программное обеспечение (ПО) HydroMassage автоматически загрузится на сенсорный монитор.
4. Подключите шнур питания обратно к розетке только после того, как ПО HydroMassage загрузится на сенсорном экране, после того как вы увидите всплывающее окно «Установка связи».
5. Подождите примерно 45 секунд, чтобы завершить инициализацию. Оборудование готово.



ПРОТЕРЕТЬ

- Очистите покрытие антибактериальной салфеткой или распылителем. Если необходимо, вы можете осторожно застирать покрытие, и дать ему высохнуть естественным путем. Нельзя мыть подушку.

ВОДА


- Добавьте две ч.л. Defoamacide (Взболтать) разбавленные на 13л. дистиллированной воды с использованием трубки, прикрепленной к оборудованию.
ВАЖНО: Используйте только HydroMassage Defoamacide. (Трубка, Defoamacide и шестигранный ключ для сенсорного экрана поставляются в сумке для деталей, прикрепленной к раме у подножия).



ОТКРУТИТЬ ВИНТЫ НА ПАНЕЛЯХ



ЗАПОЛНИТЬ ТРУБУ

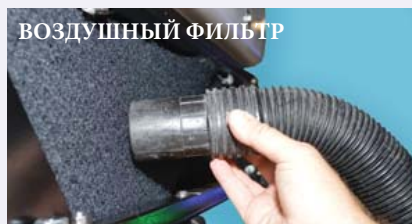

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

- Проверьте поворотный винт сенсорного экрана. Затяните с помощью шестигранного ключа 5/32, если он ослаблен. Не перетягивайте его до такой степени, чтобы движение сенсорного экрана было ограничено.



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

- Вакуумная пыль из системы охлаждения; либо фильтр в голове оборудования (если оно оснащено радиатором), либо на блоке управления внешней температурой.

ОБНОВЛЕНИЕ & ПРОВЕРКА

- Слейте дистиллированную воду, очистите кровать и добавьте 137 л. дистиллированной воды и две чайные ложки (два колпачка) Defoamacide.
- Заменяйте резиновый барьер (P/N RSB-0776) ежегодно или каждые 1200 часов (в зависимости от того, что наступит раньше).
- Проверьте сетку, подушку, покрытие и поверхность подушки на наличие повреждений или признаков износа. При необходимости замените.
- Проверьте приводной ремень на предмет правильного натяжения. При необходимости отрегулируйте.



HydroMassage График профилактического обслуживания

	1 Year	2 Years 2400 Hours	3 Years 3600 Hours	4 Years 4800 Hours	5 Years 1200 Hours 6000 Hours
Ежегодная очистка / 25-точечная инспекция	●	●	●	●	●
Добавить Дефоамацид	●	●	●	●	●
Резиновый барьер	●	●	●	●	●
Двигатель			●		
Приводной ремень			●		
Изолирующий слой			●		
Защитное кольцо для барьера			●		
Поддержка сети			●		
Обшивочный лист		●		●	
Накидка		●		●	
Комфортная подушка		●		●	
HydroMassage Trade-In рекомендуется через 5 лет или после 6000 часов эксплуатации					
Уплотнение насоса					●
Переустановка выключателей					●
Ролики / втулки					●
Сенсорный экран					●



● «По необходимости» профилактическое обслуживание

● «Требуемое» профилактическое обслуживание

Планы зон HydroMassage - Кресла


Комната для трех моделей HydroMassage Lounge:

5.78м x 3.05м или больше. Комната HydroMassage с тремя креслами и стеклянной дверью рекомендуется.

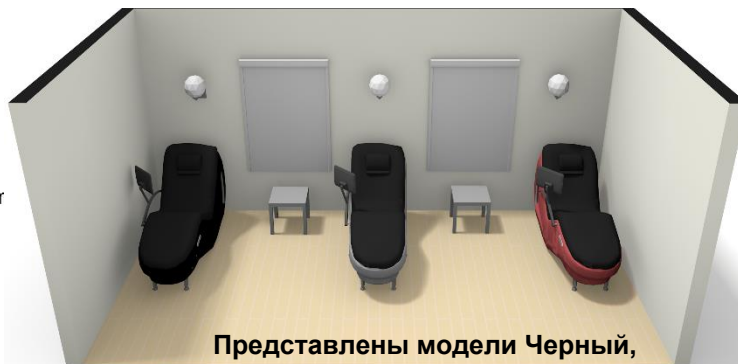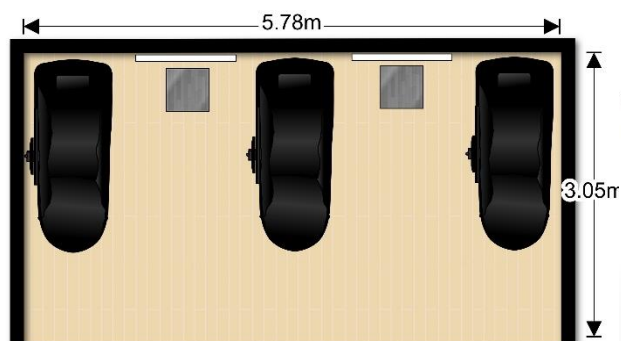


Комната для двух моделей HydroMassage Lounge:

3.66м x 3.04м или больше. Комната HydroMassage с двумя креслами, разделителем 1.07 м и окнами со стороны входа. Меньше размер комнаты 3.04м x 2.74м возможен, но не рекомендуется.

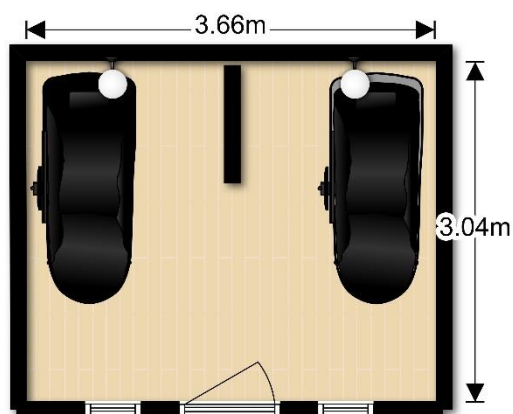

Полуприватная комната для одной модели Lounge:


3.05м x 2.43м или больше комната HydroMassage с одним креслом (или моделью кровати) и стеклянной дверью 1,21 м. Можно установить окно в помещение, если нет стеклянной двери.

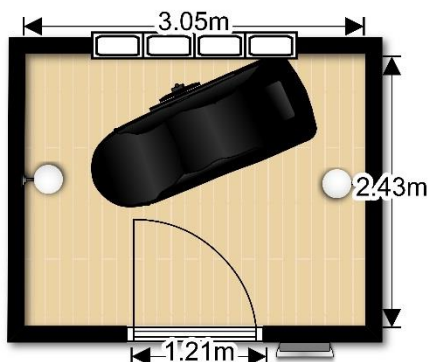

Планы зон HydroMassage - Кровати


Комната для трех моделей HydroMassage кровать:

9,14 м x 3,05 м или более Гидромассажный кабинет с тремя кроватями, двумя открытыми входами 1,52 м и дополнительными окнами 0,61 м x 2,13 м.

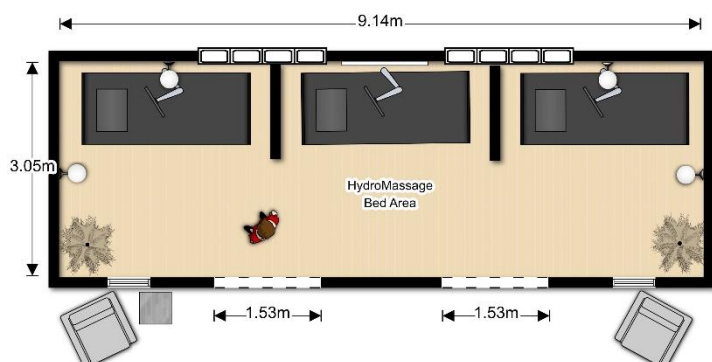


Комната для двух моделей HydroMassage кровать:

6.10м x 3.04м или больше. Гидромассажная комната с двумя кроватями, открытая входная дверь 2,44 м и дополнительные окна 0,61 м x 2,13 м.

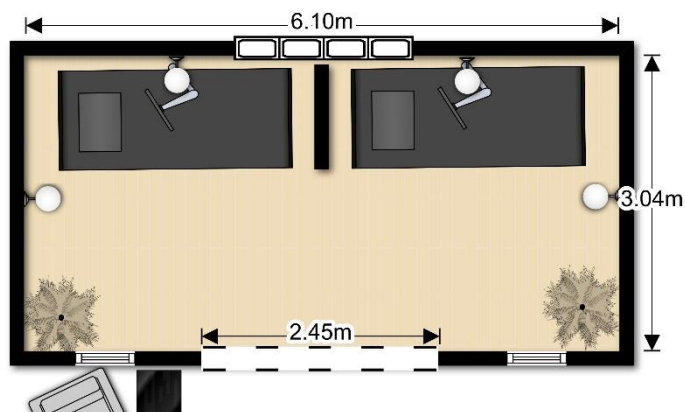

Полуприватная комната для одной модели кровати:


3.05м x 2.43м или больше гидромассажная комната с одной кроватью и стеклянной дверью 1,21 м. Рекомендуется устанавливать окно в помещение, если стеклянная дверь не предусмотрена

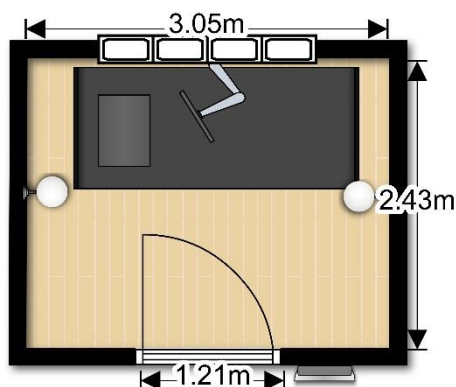


Планы размещения гидромассажных кроватей и кресел

Гидромассажная комната для четырех моделей:

9,14 м x 3,04 м или более Гидромассажный кабинет с двумя креслами, двумя кроватями и одним большим входом 3,36 м или двумя 1,52 м и открытыми входами. Дополнительное 1.2м x 1.2м окно.


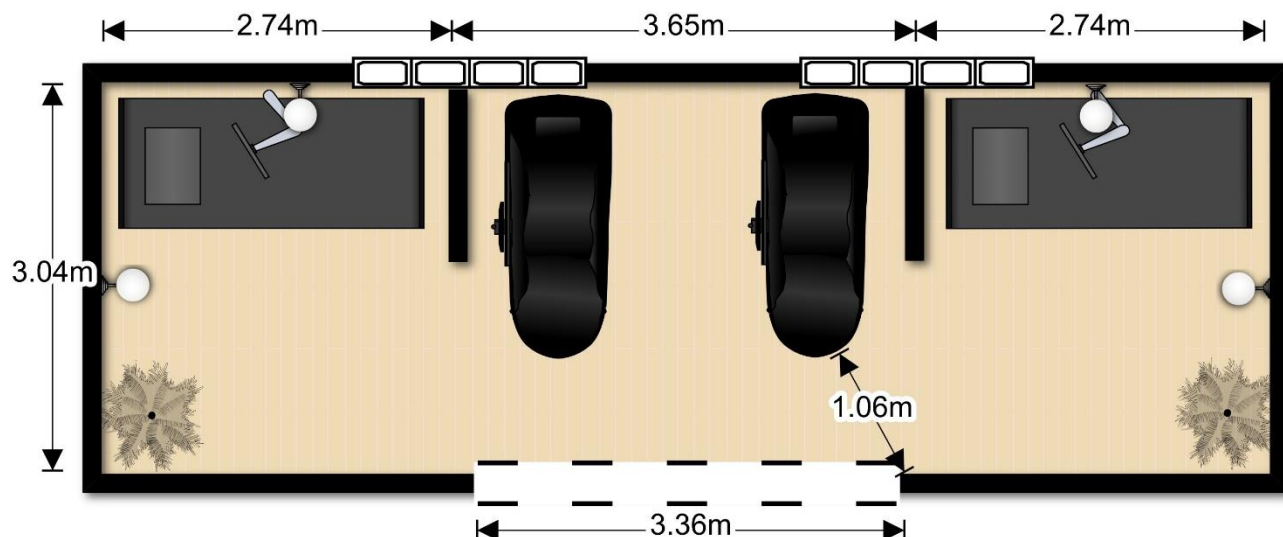


Гидромассажная комната для пяти моделей: 6.71м x 7м необходимое пространство для пяти моделей. 3.05м или более большой вход в первую комнату с креслами, вход 1.22м в зону кроватей и дополнительный вход в 2.14м в другие помещения

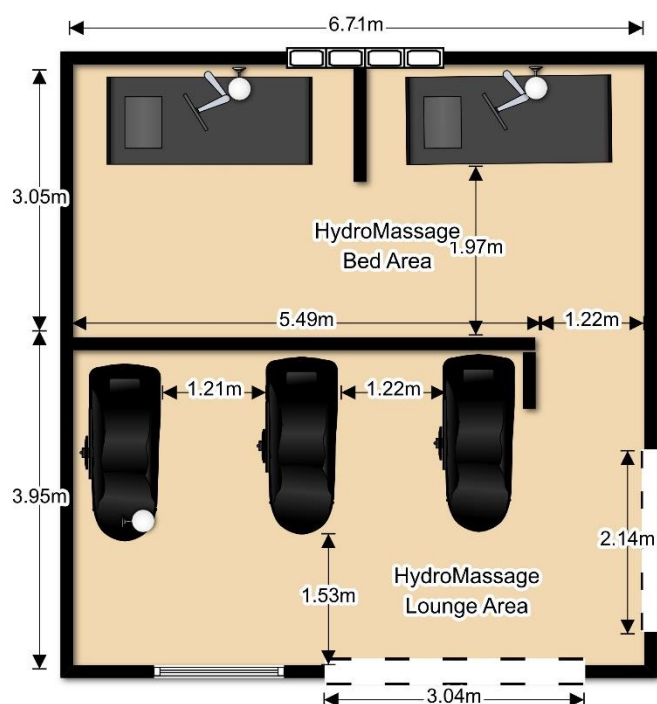

HydroMassage Bed and Lounge Layouts

Гидромассажная комната для семи моделей: 9,14 м х 7,33 м пространство для семи моделей. 3.05 м или больше вход в первую комнату с креслами, вход в комнату с кроватями 2,44 м и вход в 2.14 м в другие помещения.

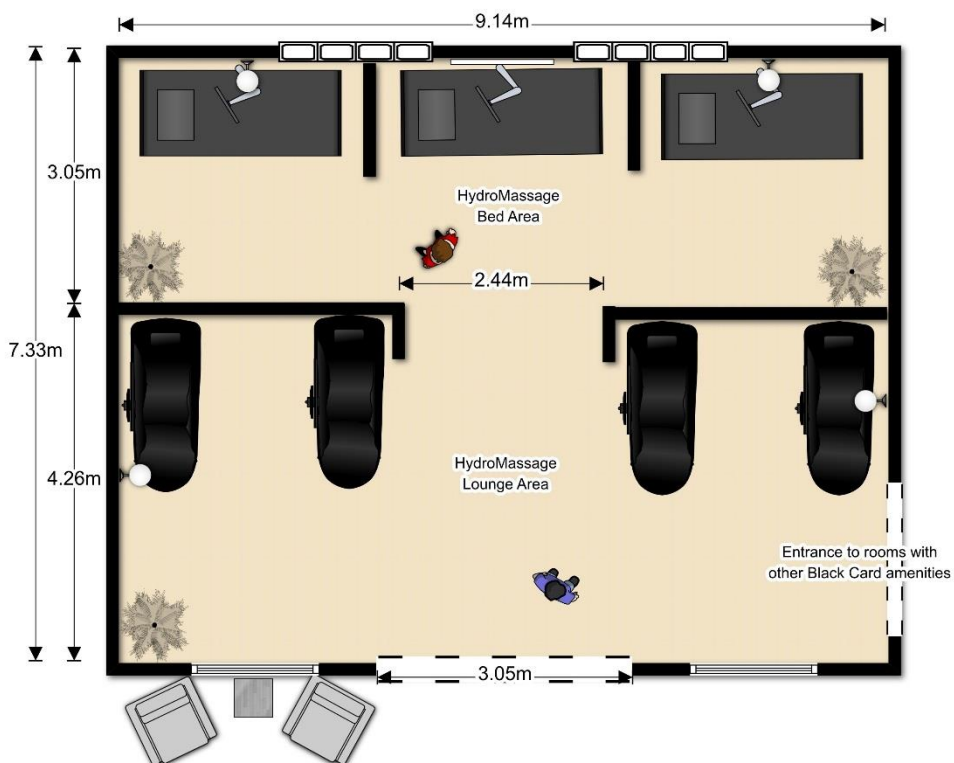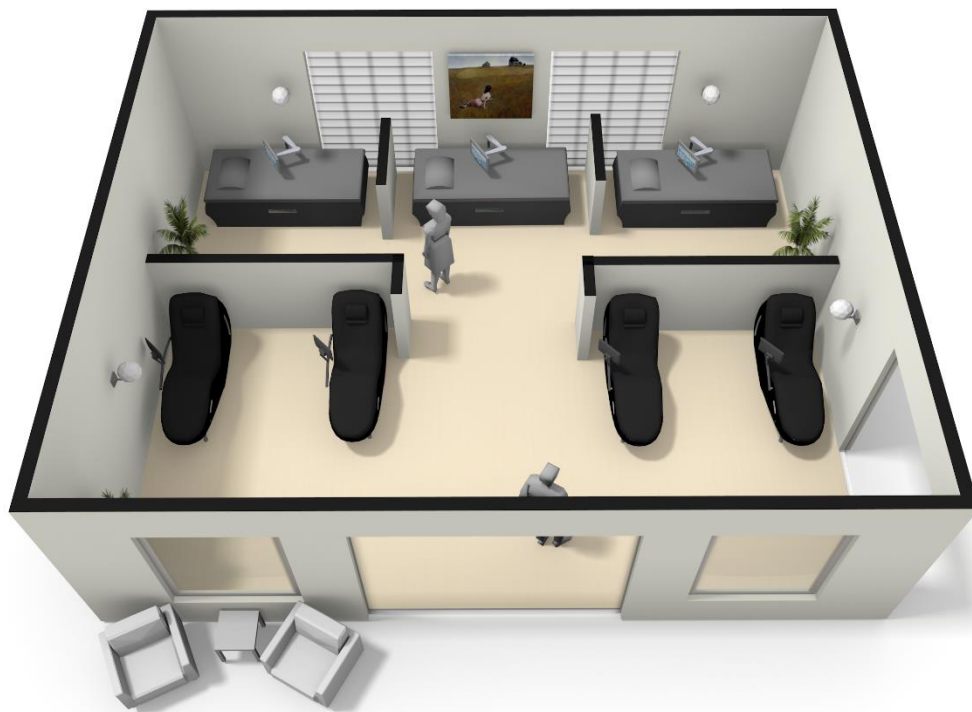

Требования к электрооборудованию HydroMassage – 50Hz

Технические характеристики

Модель	Картинка	Размеры	Вес	Вода	Напряжение	Фаза	Амперы
440 / 450 Series Lounge		203cm / 80" L 81cm / 32" W 109cm / 43" H	129 kg / 285 lbs empty. 202 kg / 445 lbs with water	76 L / 20 gallons distilled water	230 Volts / 50 HZ	Single	16 Amp
340 / 350 Series Bed		231cm / 91" L 99cm / 39" W 66cm / 26" H	118kg / 260 lbs empty. 227kg / 500 lbs with water	114 L / 30 gallons distilled water	230 Volts / 50 HZ	Single	16 Amp



Электрические требования

Модели серии 300-400 * эти элементы необходимы для КАЖДОГО блока HydroMassage

- **A:** 230 В, однофазная, выделенная линия с сопротивлением 16 ампер. Размыкатель типа С или К и провод 2,5 мм² (ноль, фаза, земля *). Установите в 15 см над полом.
- **B:** 230 Volt, 13 A outlet for Touchscreen. Pulls 1 Amp. Install 15cm above floor. **B** on diagram.
- **C:** CAT-5 or CAT-6 terminated network jack (able to connect to front desk PC). **C** on diagram
- **D:** 230 Volt, 13 A outlet for External Cooling System. Pulls 6 Amps. Install 15cm above floor. **D** on diagram (only if external cooling system needed).



Electrical Wiring Diagrams

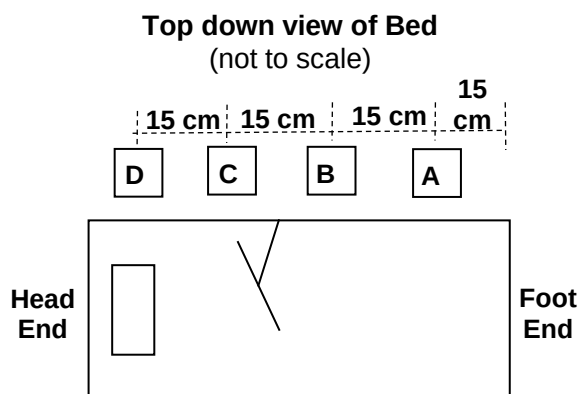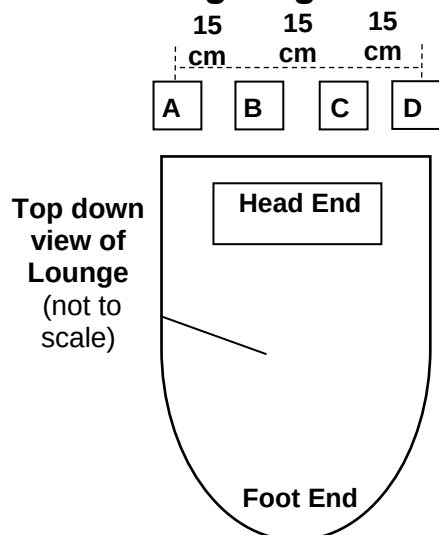

Уникальный набор элементов А, В, С требуется для КАЖДОГО блока HydroMassage. Если необходимо, расположение выходов выше может быть перемещено в пределах +/- 13 см.

Требования к воде Требуется дистиллированная вода. Дистиллированная вода доступна в крупных супермаркетах или непосредственно у поставщика воды (если у вас есть служба доставки воды).

HydroMassage Electrical Requirements- 60Hz

Technical Specifications


MODEL	IMAGE	SPECS	WEIGHT	WATER	VOLTAGE	PHASE	Amps
440 / 450 Series Lounge		203cm / 80" L 81cm / 32" W 109cm / 43" H	129 kg / 285 lbs empty. 202 kg / 445 lbs with lbs water	76 L / 20 gallons distilled water	208-240 Volts	Single	30 Amp
340 / 350 Series Bed		231cm / 91" L 99cm / 39" W 66cm / 26" H	118kg / 260 lbs empty. 227lg / 500 lbs with water	114 L / 30 gallons distilled water	208-240 Volts	Single	30 Amp

Electrical Requirements



Series 300-400 Models *these items are required for EACH HydroMassage unit

- **A:** 208-240 Volt, single-phase, dedicated line with a 30 Amp dedicated breaker and 10 gauge wire (2 hot legs and a ground*). Install 15cm above the floor. **A** on diagram
 - 30 Amp, 250 Volt NEMA L6-30R Locking Receptacle (three prong plug).
- **B:** For use with external timer ONLY (ex. T-Max): 110 Volt outlet required. Install 6" above floor. **B** on diagram
- **C:** CAT-5 or CAT-6 terminated network jack (able to connect to network room). **C** on diagram

NEMA L6-30R
Locking
Receptacle

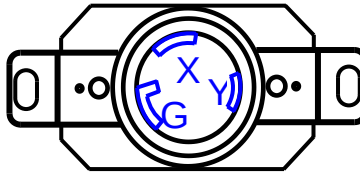

Electrical Wiring Diagrams

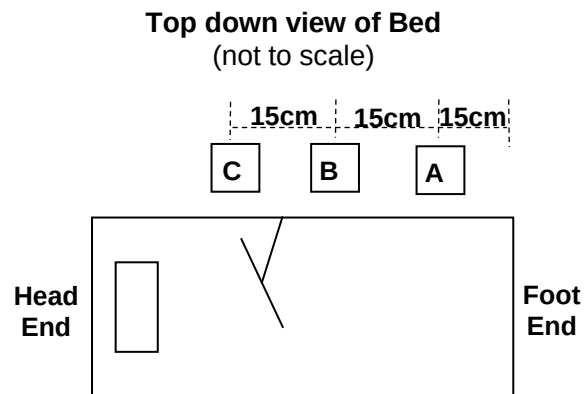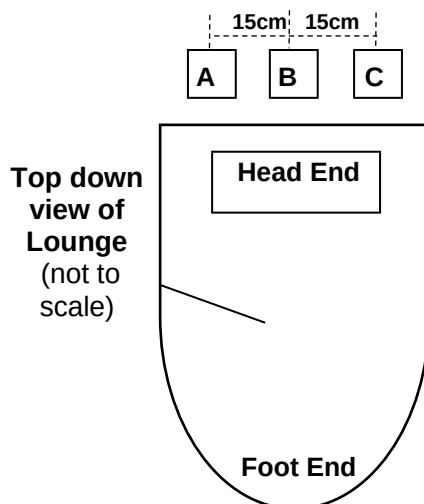

Unique set of items A, B, C required **FOR EACH** HydroMassage unit. If necessary, location of outlets above may be moved within +/- 15cm. Call 1-800-699-1008 for details.

Water Requirements Distilled water required. Distilled water is available major supermarkets or directly from your water supplier (if you have a water delivery service).

HydroMassage HVAC Requirements

Minimum HVAC Requirements* (for installation in private room).

- 8.5 cubic meters per minute (m3/min) (300 CFM) HVAC supply and return per HydroMassage unit, i.e. 25.5 m3/min (900 CFM) for room with 3 units. Additional CFM may be necessary if room is normally warm.
- Thermostat required in the HydroMassage room if four (4) or more units are installed in the same room

Optimal HVAC Set-up

- 8.5 m3/min (300 CFM) HVAC supply and return per HydroMassage unit
- One 8.5 m3/min (200-300 CFM) exhaust fan above room, with 2 vents to remove heat
- No doors at entrance of room
- Thermostat installed in room



When the above HVAC requirements can't be met, an external cooling system is **REQUIRED** to eliminate overheating risk when HydroMassage is installed in a private room

HydroMassage External Temperature Control System

ITEM #	IMAGE	SPECS	WEIGHT	ELECTRICAL
External Temperature Control Unit		88cm / 34.5" L 39cm / 15.5" W 27cm / 10.5" H	37 kg / 81 lbs	Supplied from HydroMassage Unit

Room Design for External Temperature Control System

- Temperature Control System Connection to HydroMassage: Supplied with power cord and two ¼" water lines (requires 13cm or 5" of clearance – see picture)
- Proximity: May be installed up to 6m (20') away from the HydroMassage unit in a room above, below, or adjacent to massage room
- Installation in Ceiling: When installed above room (suspended as an air handler), two ¾ conduits are required for the water lines and electrical cord; terminating at single gang boxes near the back of the HydroMassage unit. Include pull strings in the conduits. HydroMassage technicians are not permitted to install the cooling system above the room. Utilize a licensed general contractor.

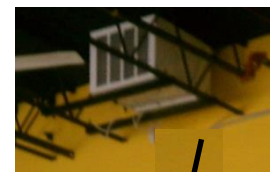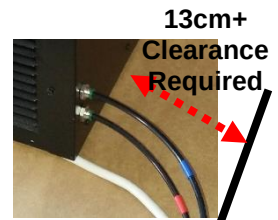

Please call the HydroMassage Technical Support department at 1-727-536-5566 x 2515 with any questions.

Regulating HydroMassage Usage

Recommended Method: HydroMassage Desktop Software

Requirements: One CAT5 cable connecting unit to front desk computer (or network room). Cost is a \$119 USD software charge per club.

Overview: Staff activates HydroMassage from a small window in the corner of the front desk computer. When idle, a message box on the Touchscreen instructs members to see the front desk to use HydroMassage. This feature also provides access to HydroMassage tech support for upgrades and troubleshooting and generates member usage reports.



Best HydroMassage® Marketing Practices

Clubs using the following strategies have observed 50% - 60%+ membership adoption rates.

- Monthly package: Include HydroMassage (10-minutes per day) in a premium membership package, and combine HydroMassage with two or three other premium amenities (ex. guest passes, tanning, etc).

- Room Layout: Create a “HydroMassage Zone™” with two or more units and a waiting area. Key HydroMassage Zone features:

1. Semi-private room with open entryways (1.2m / 4' or larger)
2. Location in a high traffic area of the club to maximize visibility
3. Relaxing, spa-like atmosphere
4. Small waiting area with a two chairs for members before their massage.

Показатели использования HydroMassage

HydroMassage Кол-во	Массажи в месяц
3	До 4 242 / в месяц
2	До 2 908 в месяц
1	До 943 в месяц

- Sales Emphasis: Focus 75% of sales efforts on new monthly members. When possible, give prospective members a 1-3 minute sample massage during the initial club tour.
- Other strategies: 1) Include “Free Massage” offers in advertising campaigns to drive new guest traffic, 2) include HydroMassage with personal training packages, and 3) display at HydroMassage in each new club’s presale location.

[Click to hear how a club owner converts 7 of 10 members for massage packages](#)